



EVAK SPTB

TLAKOVÉ NÁDOBY S MEMBRÁNOU



NÁVOD K POUŽITÍ A PASPORT

(PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU)


Ver.III-07-11-2024, platnost od 7.11.2024

A. NÁVOD K POUŽITÍ


1. POPIS TLAKOVÝCH NÁDOB SPTB

Tlakové nádoby SPTB se používají v domácnosti, zemědělství a průmyslu. Uvnitř nádoby se nachází polypropylenová vložka a vysoce kvalitní butylová membrána oddělující čerpanou kapalinu od stlačeného vzduchu. Zabraňuje také šíření bakterií a zajišťuje tak zdravotní nezávadnost vody. Aby se zabránilo korozi, je na přívodu použita závitová přípojka z nerezové oceli. Pro zajištění spolehlivosti jsou všechny tlakové nádoby ve výrobě testovány.

2. ŘEZ NÁDOBOU

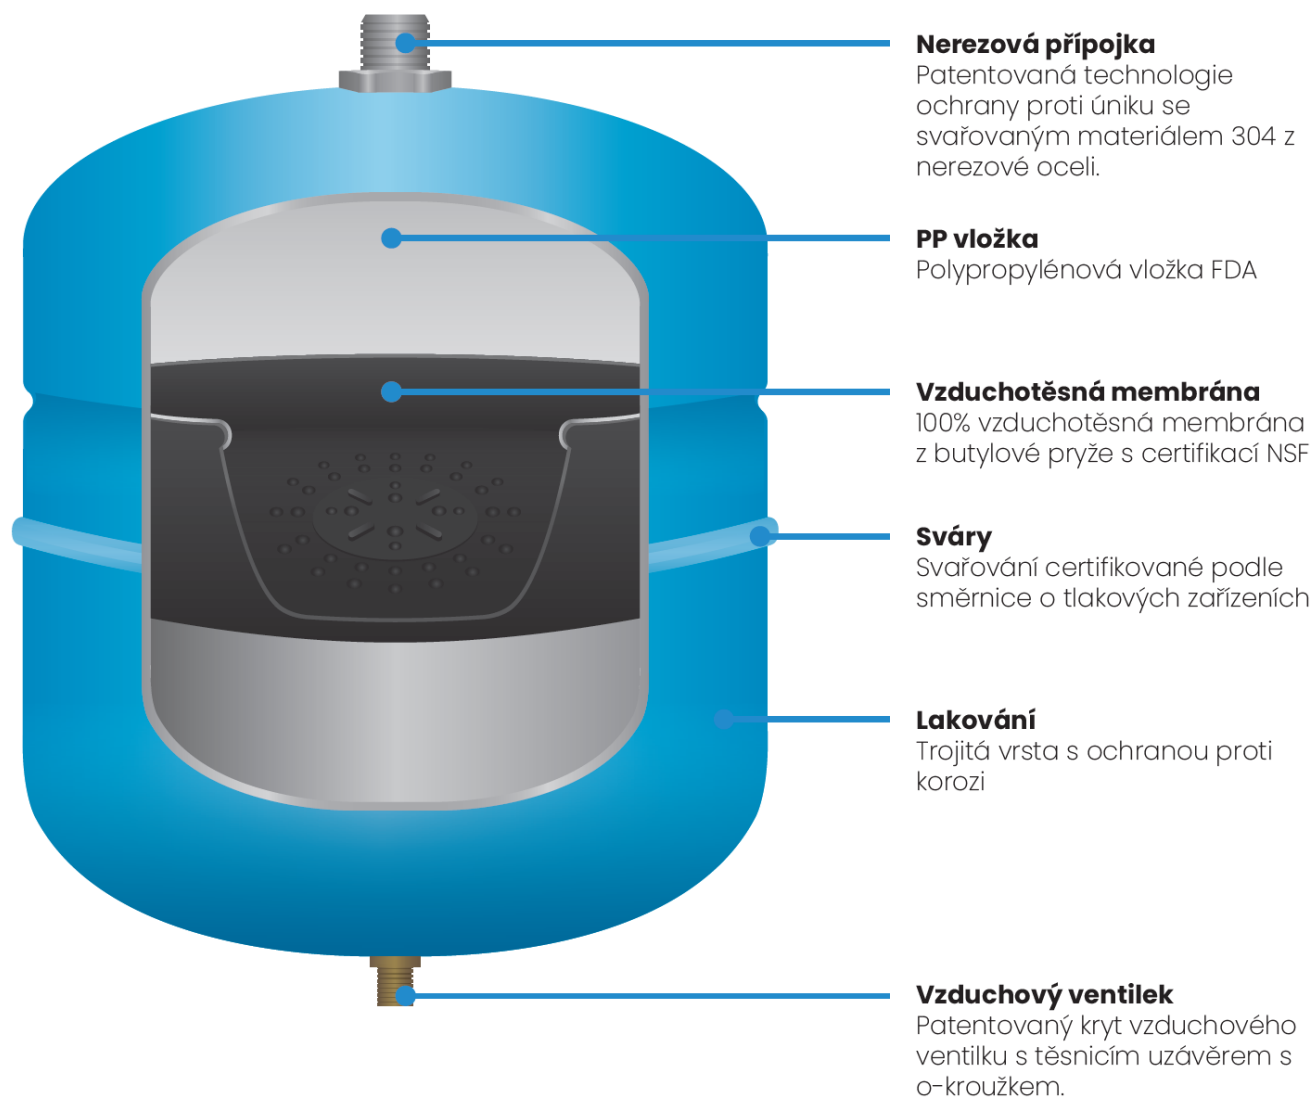

3. ROZMĚRY

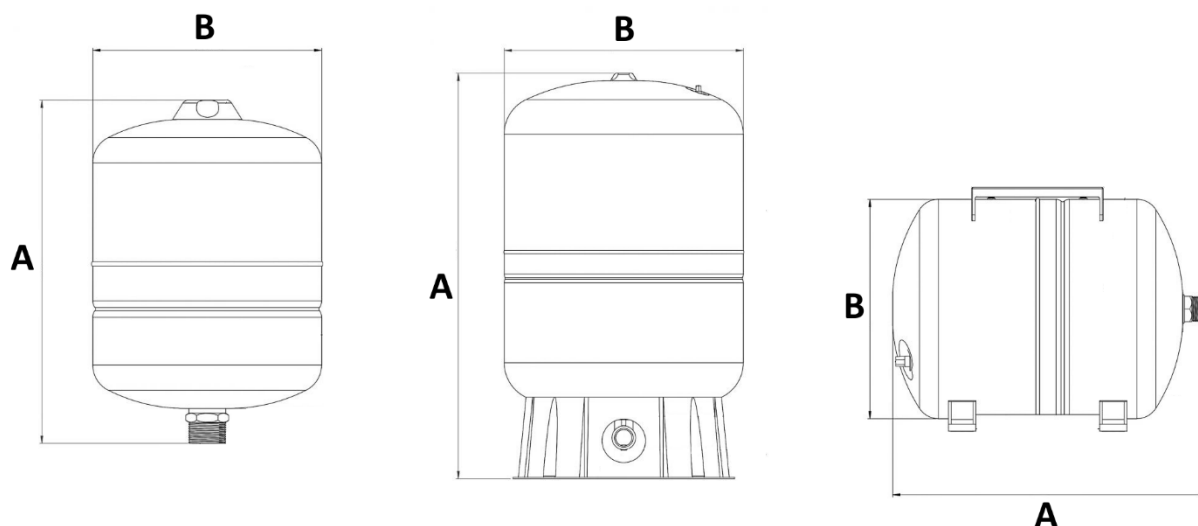

Vertikální nádoby bez podstavce

Model	Objem Litry	Rozměry		Připojení G	Objem kartonu m ³	Hmotnost Kg
		A mm	B mm			
SPTB 008	8	304	203	1"	0.0147	1.9
SPTB 012	12	384	229	1"	0.0218	2.7
SPTB 018	18	364	280	1"	0.032	3.4
SPTB 024	24	415	290	1"	0.0428	3.6
SPTB 038	38	428	355	1"	0.0549	5.3

Vertikální nádoby s podstavcem

SPTB 058	58	613	390	1 "	0.1042	9.74
SPTB 080	80	798	390	1 "	0.1362	12.7
SPTB 100	100	768	430	1 "	0.1699	13.7
SPTB 130	130	785	550	1-1/4"	0.1917	21.5
SPTB 160	160	931	550	1-1/4"	0.2384	23.9
SPTB 235	235	1209	550	1-1/4"	0.3701	34.9
SPTB 305	305	1463	550	1-1/4"	0.4610	39.9
SPTB 450	450	1410	650	1-1/4"	0.612	56.9

Horizontální nádoby bez podstavce

SPTB 24H	24	415	320	1 "	0.0439	4.5
SPTB 38H	38	430	355	1 "	0.0620	5.9
SPTB 58H	58	536	390	1 "	0.0971	9.9
SPTB 80H	80	730	425	1 "	0.1334	13.8

4. Návod k použití

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením nádoby do provozu je nezbytné, aby uživatel porozuměl všem informacím popsaným v této příručce a používal je po celou dobu provozu nebo údržby nádoby.
- Nedodržení pokynů uvedených v této příručce, nesprávný výběr nádoby, nesprávná instalace, provoz a údržba nádoby a celého systému mohou způsobit vážné zranění nebo smrt a/nebo poškození majetku a budou mít za následek ztrátu záruky.
- Uživatel musí dodržovat všechny obecně platné bezpečnostní předpisy, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno manipulovat s nádobou (pohybovat s ní, dotýkat se jí apod.) za provozu.
- Výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Tlakové nádoby musí být instalovány kvalifikovaným odborníkem v souladu s místními a obecně platnými předpisy.

4.1 Výrobní štítek

Každá tlaková nádoba je opatřena štítkem se všemi technickými údaji pro správné použití výrobku:

- Model výrobku (Model)
- Připojovací závit (Connection Size)
- Objem nádoby (Tank volume)
- Přetlak vzduchu (Factory precharge)
- Maximální tlak v systému (Maximum Pressure)
- Maximální přípustnou teplotu (Maximum Temperature)
- Datum výroby (Date)

Před instalací se ujistěte, že technické specifikace Vaší tlakové nádoby jsou kompatibilní se stávajícím systémem, a že nebylo překročeno žádné z předepsaných omezení.

4.2 Použití

Tlakové nádoby s nevyměnitelnou butylovou membránou jsou určeny pro použití pro vodu v hydraulických systémech, pro domácí až průmyslové použití, pro zabudování do vodovodních systémů a domácích vodáren.

Vlastnosti a trvanlivost výrobku mohou být velmi nepříznivě ovlivněny agresivními vlastnostmi vody. Testování vlastností vody by mělo být prováděno v pravidelných intervalech, aby se zjistila přítomnost korozivní vody, kyselin a dalších kontaminantů. Pokud je jejich přítomnost zjištěna, je třeba okamžitě přijmout nápravná opatření.

4.3 Provozní a montážní specifikace

Konstrukce

Tlakové nádoby se dodávají pro instalaci ve svislé nebo vodorovné poloze. Jsou vybaveny pevnou butylovou membránou, kterou nelze vyměnit. Výrobek je opatřen identifikačním štítkem, na kterém jsou uvedeny technické údaje tlakových nádob. Štítek musí být pevně připevněn k nádobě a nesmí být odstraněn. Štítek udržujte čitelný a nepoškozený.

Před instalací

Tlakovou nádobu lze do systému instalovat pouze na základě projektu vypracovaného odborníkem (projektantem). Před instalací se důkladně seznámte s projektem a pokyny k systému s tlakovou nádobou. Správný výběr typu a velikosti tlakové nádoby je velmi důležitý.

Systémy s frekvenčním měničem

Při provozu tlakové nádoby v systému s frekvenčním měničem (plynulá regulace otáček na konstantní tlak) se velikost tlakové nádoby volí tak, aby objem nádoby činil nejméně 10 % hodnoty průtoku čerpadla v litrech za minutu v provozním bodě (např.: při průtoku $Q = 70$ l/min by to bylo 7 litrů - volí se nádoba s nejbližší vyšší normalizovanou hodnotou, tj. 8 litrů).

Instalace

Instalaci, servis, obsluhu, údržbu a údržbu systému v souladu s konstrukcí, návodem a platnými předpisy smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný personál (montážní firma). Instalace musí být v souladu s normami a zákony týkajícími se instalace tlakových nádob v různých systémech.

Připojení k systému

Vertikální nádoby *bez podstavce* o objemu se obvykle instalují do vodovodního systému s přípojkou 1".

Vertikální nádoby *s podstavcem* o objemu 58, 80 a 100 litrů jsou vybaveny plastovým podstavcem a připojovacím závitem 1"

Vertikální nádoby *s podstavcem* o objemu 130, 160, 235, 305 a 450 litrů jsou vybaveny plastovým (případně ocelovým) podstavcem a přípojkou 1 1/4".

Horizontální nádoby o objemu 24, 38, 58 a 80 litrů jsou vybaveny *plastovými nožkami a základovou deskou* pro montáž povrchového čerpadla a mají připojovací závit 1"

Umístění

Tlaková nádoba by měla být umístěna co nejbližší tlakovému spínači. Tím se sníží nepříznivé účinky tlakových ztrát a cyklování tlakového spínače i výškový rozdíl mezi tlakovou nádobou a tlakovým spínačem.

Ochrana proti korozi

K ochraně proti korozi způsobené galvanickými proudy musí být systém řádně uzemněn v souladu s elektrotechnickými a instalatérskými předpisy.

Provozní tlak

Během provozu nesmí být překročen maximální provozní tlak a maximální teplota v tlakové nádobě. Systém s instalovanou tlakovou nádobou musí být vybaven pojistným ventilem nastaveným na maximální pracovní tlak tlakové nádoby. Jakékoliv, i krátkodobé, překročení maximálních hodnot provozního tlaku a teploty snižuje životnost nádoby a může způsobit zranění nebo škody na majetku.

Přetlak vzduchu

U systémů se pevným spínacím tlakem (tlakový spínač, presscontrol) upravte přetlak vzduchu na hodnotu 0,2 baru nižší, než je spínací tlak

U systémů s frekvenčním měničem by měla být hodnota přetlaku tlaku vzduchu na 70 % hodnoty konstantního tlaku nastaveného na frekvenčním měniči

POZOR: V žádném případě nesmí být přetlak vyšší, než maximální pracovní tlak tlakové nádoby !!!

Pravidelné kontroly

Provoz systému tlakové nádoby musí být pravidelně kontrolován v intervalech a v rozsahu stanoveném platnými zákony a předpisy, a to výhradně oprávněnými osobami.

Po instalaci

Po instalaci nádoby a uvedení systému do provozu zkontrolujte těsnost spojů, celý systém odvzdušněte a zkontrolujte hodnoty tlaku a teploty, zda jsou v bezpečných provozních mezích.

5. Povinnosti instalační firmy

Při instalaci je nutné upravit přetlak vzduchu podle konstrukce zařízení (systému) a zaznamenat do dokumentace (pasportu) všechna instalační a výrobní nastavení v systému - viz také bod 6.

Nastavení přetlaku vzduchu

Před instalací

1. Sejměte ochranný kryt ventilu
2. Upravte přetlak vzduchu tak, aby hodnota přetlaku byla o 0,2 baru nižší než hodnota tlaku pro zapnutí čerpadla (Příklad: pro nádobu o objemu 18 l s továrním přetlakem 3 bar a tlakovým spínačem nastaveným na 2 bar zapnuto / 3,5 bar vypnuto , nastavte hodnotu přetlaku z 3 bar na 2,8 bar)
3. nasadte zpět ochranný kryt ventilu.

Po dokončení instalace vyznačte v pasportu (bod 1) nádoby nově nastavenou hodnotu přetlaku.

Při provádění zkoušky těsnosti s pracovní látkou je povolen maximální tlak PS, tj. 10 barů.

6. Povinnosti provozovatele

Pravidelně kontrolujte a dofukujte přetlak vzduchu a to alespoň jednou za 12 měsíců, přičemž hodnota by nikdy neměla být nižší než hodnota přetlaku z výroby.

Poznámka: Továrně nastavený přetlak vyznačený na štítku nové nádoby je pouze dočasný pro přepravu z výroby do doby instalace. Po instalaci nádoby do zařízení nebo soustavy (vodárny) je třeba tovární hodnotu přetlaku upravit na požadovanou hodnotu pro zařízení (soustavu) (podle odborného projektu).

Správná hodnota pro provoz je hodnota přetlaku nastavená při instalaci

Kontrolu přetlaku a opětovné napuštění by měla provádět vyškolená osoba (nebo odborná firma), která je obeznámena s provozem tlakové nádoby v souladu s návodem k použití nádoby a zařízení s nádobou a platnými předpisy, obvykle jako součást kontroly systému.

Korekce správné hodnoty přetlaku v nádobě (u vodáren je to obvykle 0,2 bary nižší než hodnota spínacího tlaku)

- A. Změření a úprava pomocí ventilku v horní části nádoby
- B. Změřte pomocí běžného měřiče tlaku (obdobně jako pneu u auta)
- C. Dofoukněte vzduch kompresorem nebo ruční pumpičkou na požadovanou hodnotu, případně upustíte tlak, chcete-li jej snížit

Postup kontroly a dofukování

- A. Při kontrole tlaku vypusťte vodu ze systému až do úplného poklesu tlaku vody v nádrži (otevřete kterýkoliv ventil na výtlačku při vypnutém přívodu napětí do čerpadla)
- B. Ke kontrole přetlaku vzduchu použijte ventilek v zadní/horní části tlakové nádoby, měřit tlak můžete například pomocí automobilového pneu měřiče.
- C. Přetlak vzduchu v nádobě musí být na hodnotě o 0,2 baru nižší, než je spínací tlak vodárny (podle manometru na výtlačné straně vodárny)

- D. Pomocí hustilky, nebo kompresoru doplňte ventilkem přetlak vzduchu na požadovanou hodnotu. Je třeba dodržet výše uvedenou zásadu, při „přefouknutí“ nádoby by docházelo k přetěžování čerpadla a k vysoké frekvenci spínání vodárny.

U systémů s frekvenčním měničem by měla být hodnota přetlaku tlaku vzduchu na 70 % hodnoty konstantního tlaku nastaveného na frekvenčním měniči

- E. Následně osadte zpět kryt ventilku

Během provozu a životnosti nádoby dodržujte následující pokyny:

- A. Pravidelně, nejméně jednou za 12 měsíců, kontrolujte hodnotu přetlaku v nádobě, rovněž funkčnost bezpečnostních a regulačních prvků, pokud jsou použity (pojistný ventil, manometr apod.), neporušenost nádoby a systému, zda nedochází k úniku (odkapávání), korozi apod.
B. Udržujte nádobu, včetně výrobního štítku a tohoto návodu, nepoškozenou a čistou
C. Jakékoliv úpravy pláště nádoby za účelem instalace nebo opravy pláště nejsou povoleny

POZOR !!! Mechanicky nebo korozí poškozená nádoba musí být vyřazena z provozu!

- D. U nádob s pryžovou membránou není možná její výměna - pokud je membrána poškozená (ventilkem při odpouštění vzduchu uniká i voda), musí se vyměnit celá nádoba.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – NEBEZPEČÍ EXPLOZE !!!

Při provozu tlakové nádoby při zvýšeném tlaku a při požadavku na vyšší nastavení tlaku na tlakovém spínači může nedodržení níže uvedených pokynů způsobit roztržení nebo výbuch a způsobit vážné nebo smrtelné zranění a/nebo škody na majetku.

1. Nezvyšujte nastavenou hodnotu tlaku na tlakovém spínači, pokud jsou v systému netěsnosti
2. Nezvyšujte nastavenou hodnotu přetlaku vzduchu, pokud jsou viditelné známky vnější koroze
3. Neupravujte nastavenou hodnotu přetlaku vzduchu, pokud to způsobí zkrácení doby mezi zapnutím a vypnutím čerpadla v systému (zvýší se počet zapnutí) nebo snížení základní nastavené hodnoty tlaku. Zvýšení počtu cyklů zapnutí (zkrácení cyklů zapnutí/vypnutí) může být způsobeno ztrátou přetlaku vzduchu, což může znamenat vnitřní korozi a opětovné nastavení hodnoty tlaku nebo zvýšení hodnoty tlaku může mít za následek explozi nádoby.

7. SKLADOVÁNÍ

Nádobu skladujte v suchém uzavřeném prostoru bez korozivních výparů a chráněné před mrazem, při teplotě okolí do +45°C a relativní vlhkosti vzduchu do max. 75 %.

Při jakékoliv práci na nádobě nebo na zařízení, kde je instalována, včetně údržby, oprav a revizí, je nutné dodržovat návod k použití nádob.

Tlakové expanzní nádoby spadají mezi vyhrazená tlaková zařízení, a proto je třeba zajistit:

- Výchozí revizi dle NV 192/2022 Sb. §12 a normy ČSN 69 00 12 čl. 90 u nově namontované nádoby před jejím uvedením do provozu.
- První provozní revizi dle NV 192/2022 Sb. §13 a normy ČSN 69 00 12 čl. 91 písm. a) do 14 dnů od provedení výchozí revize
- Provozní revizi dle NV 192/2022 Sb. §13 a normy ČSN 69 00 12 čl. 91 písm. b) pravidelně 1x za rok. V rámci provozní revize se zkontroluje tlak plynu. Při kontrole musí být nádoba oddělena uzavírací armaturou od soustavy a voda vypuštěna.
- Jednou za pět let provést vnitřní revize, dle NV 192/2022 Sb. §14 a normy ČSN 690012 a zkoušku těsnosti dle NV 192/2022 Sb. §15 a normy ČSN 690012. Plášť nádoby je neopravitelný.


8. LIKVIDACE




Nádoby jsou vyrobeny z materiálů, které neobsahují nebezpečné látky.

Po skončení jejich životnosti je odevzdejte do sběrného střediska a nevyhazujte je do komunálního odpadu. Postupujte souladu s právními předpisy státu ve kterém je likvidace prováděna.


9. Příklady instalace

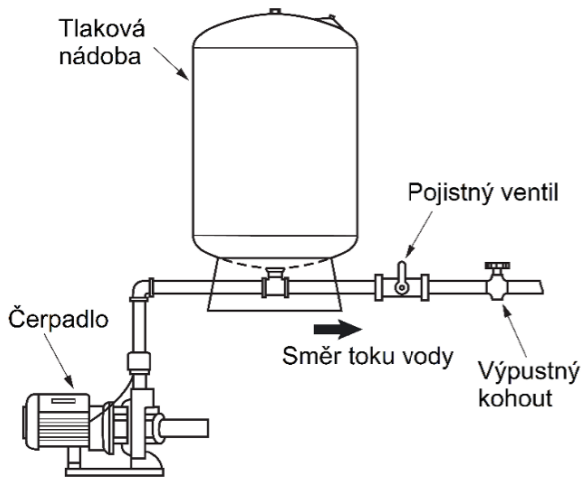


Instalace se samonasávacím čerpadlem

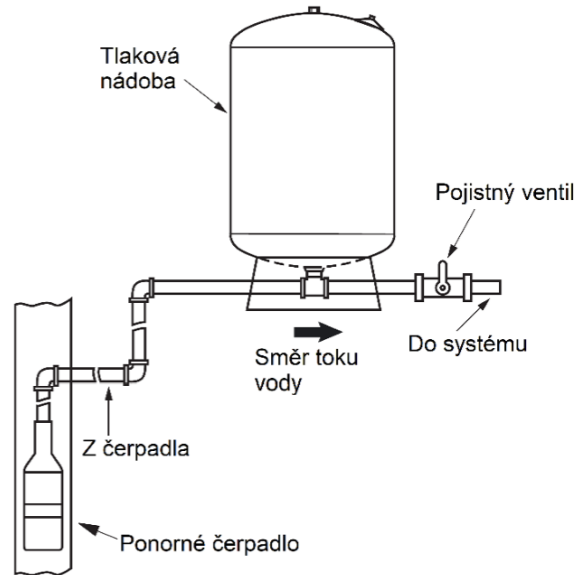

Instalace s ponorným čerpadlem

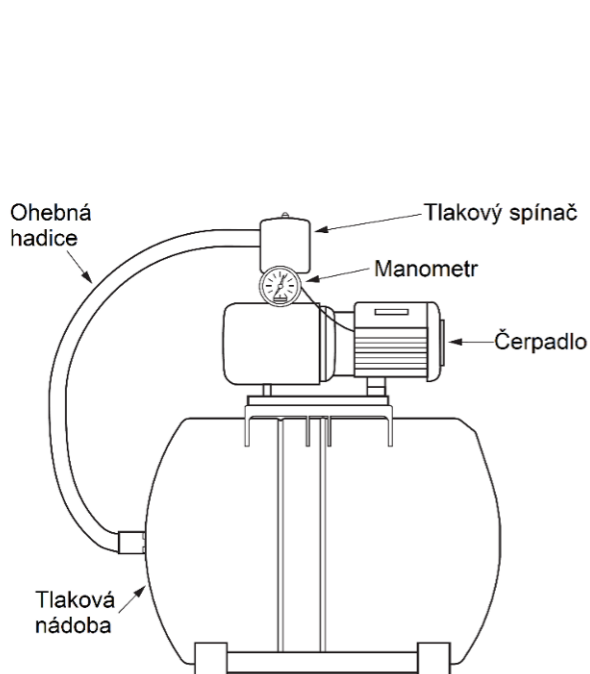

Domácí vodárna

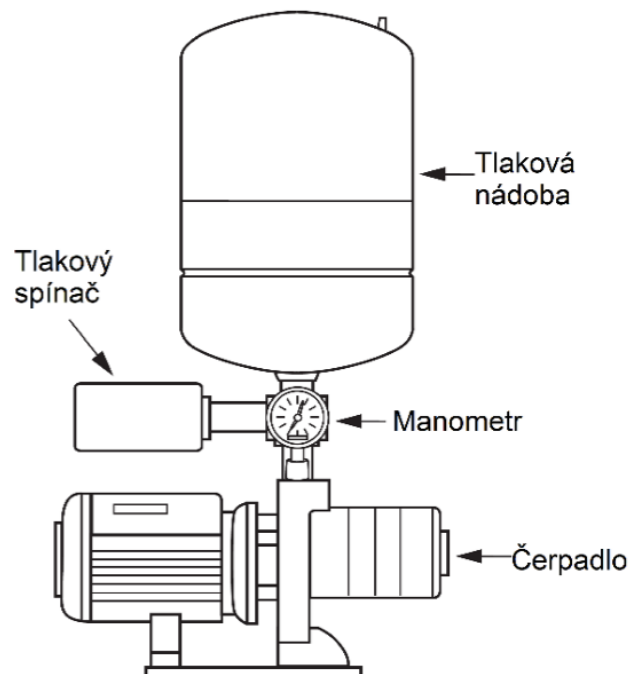

Posilovací stanice

B. PASPORT NÁDOBY

Název a adresa provozovatele	
Název a adresa výrobce	Aquasky Enterprise Corp. No. 36, Ln. 212, Sec. 1, Hemu Rd., Shangang Dist., Taichung City, 429 Taiwan, R.O.C.
Název a adresa dovozce	REMONT ČERPADLA s.r.o. Pražská 179, 530 06 Pardubice – Popkovice www.remont-cerpadla.cz , info@remont-cerpadla.cz tel. +420 466 260 261
Název a adresa servisního střediska	REMONT ČERPADLA s.r.o. Pražská 179, 530 06 Pardubice – Popkovice www.remont-cerpadla.cz , servis@remont-cerpadla.cz tel. +420 466 261 252
Výrobní číslo	
Název a typ nádoby	

1. Technické údaje a parametry

Tabulka 1

Objem nádoby	Dle tabulky 2
Nejvyšší pracovní přetlak	10 bar
Výpočtový přetlak	10 bar
Zkušební hydraulický přetlak	14 bar
Zkušební/pracovní medium	Voda/vzduch (dusík)
Nejvyšší pracovní teplota	93°C
Nejnižší pracovní teplota	0°C

Tabulka 2

Typ	Objem (l)	Rozměry	Maximální pracovní tlak (bar)	Výrobní přetlak vzduchu (bar)	Tloušťka stěny (mm)	Hmotnost prázdné nádoby (kg)	Pracovní pozice
SPTB 008	8	Viz odst. 3	10,0	2,0	0,95	1.9	Vertikální
SPTB 012	12				0,95	2.7	Vertikální
SPTB 018	18				0,95	3.4	Vertikální
SPTB 024	24				1,0	3.6	Vertikální
SPTB 038	38				1,38	5.3	Vertikální
SPTB 058	58				1,38	9.7	Vertikální
SPTB 080	80				1,38	12.7	Vertikální
SPTB 100	100				1,38	13.7	Vertikální
SPTB 130	130				1,38	21.5	Vertikální
SPTB 160	160				1,38	23.9	Vertikální
SPTB 235	235				1,38	34.9	Vertikální
SPTB 305	305				1,38	49.9	Vertikální
SPTB 450	450				1,38	56.6	Vertikální
SPTB 24H	24				1,38	4.5	Horizontální
SPTB 38H	40				1,38	5.9	Horizontální
SPTB 58H	60				1,38	9.9	Horizontální
SPTB 80H	80	1,38	13.8	Horizontální			

2. Přehled o použitých materiálech

Horní / spodní kopule nádoby	Ocelový plech
Ventilek	Mosaz
Membrána	Butyl
Připojovací závitové hrdlo	Nerezová ocel AISI 304
Vložka	Polypropylen
Podstavec vertikálních nádob 58 až 100 litrů	Plast
Podstavec vertikálních nádob 235 až 450 litrů	Plast nebo Ocel
Podstavec a základová deska horizontálních nádob	Plast

3. Údaje o pojistných ventilech (nejsou součástí nádoby, vyplní montážní firma)

Typ pojistného ventilu	Výrobní číslo	Jmenovitá světlost (DN)	Jmenovitý tlak (PN)	Pojistný tlak (bar)	Maximální teplota (°C)	Materiál

4. Údaje o základní armatuře (nejsou součástí nádoby, vyplní montážní firma)

Název armatury	Počet	Norma	Jmenovitá světlost (DN)	Jmenovitý tlak (PN)	Pojistný tlak (bar)	Maximální teplota (°C)	Materiál

5. Základní údaje o přístrojích pro měření, signalizaci, ovládání a automatickou ochranu (nejsou součástí nádoby, vyplní montážní firma)

Název armatury	Typ	Výrobní číslo	Rozsah stupnice	Maximální teplota (°C)
Tlakoměr				
Teploměr				

6. Montáž tlakové nádoby

Montáž provedla firma	
Přetlak vzduchu nastaven na hodnotu (bar)	
Datum montáže	
Razítko a podpis	

7. Údaje o provozních zkouškách a prohlídkách

Datum	Stručný popis	Razítko a podpis

C. Prohlášení o shodě CE

ŽADATEL:	Aquasky Enterprise Corp.
ADRESA:	No. 36, Ln. 212, Sec. 1, Hemu Rd., Shangang Dist., Taichung City, 429, Taiwan, R.O.C.
OBSAH:	H - Konstrukce a výroba zásobníků vody a expanzních nádrží
MODEL:	SPTB-001, SPTB-003, SPTB-008, SPTB-012, SPTB-018, SPTB-024, SPTB-038, SPTB-058, SPTB-080, SPTB-100, SPTB-120, SPTB-130, SPTB-160, SPTB-200, SPTB-235, SPTB-305, SPTB-325, SPTB-450 SPTB-018H, SPTB-024H, SPTB-038H, SPTB-058H, SPTB-080H, SPTB-100H
FUNKCE ZAŘÍZENÍ:	Zařízení slouží ke skladování médií pod tlakem.
POPIS ZAŘÍZENÍ:	Tovární přetlak: 30 PSI / 2 bary Maximální pracovní tlak: 150 PSI / 10 barů (SPTB-001 a SPTB-003: 100 PSI) Maximální pracovní teplota: 200°F / 93°C
CERTIFIKÁT O SHODĚ:	01 202 TWN/Q-19 0360
MODUL:	H
STANDARD:	EN 13831:2007 Uzavřené expanzní nádoby na vodu s vestavěnou membránou.
ZÁKLAD TESTU:	Směrnice 2014/68/EU: QA-System (modul H) (moduly QS E1, E, D1, D jsou zahrnuty v modulu H)

Tímto osvědčujeme, že výše uvedený výrobce používá systém jakosti v souladu s evropskou směrnicí 2014/68/EU. Výrobce má povolení připojit k popsaným a vyrobeným tlakovým zařízením toto označení CE v souladu s rozsahem, na který se vztahuje toto prohlášení o jakosti.

Certificate

Quality Assurance System acc. to Directive 2014/68/EU

Certificate no.: 01 202 TWN/Q-19 0360

Name and address of the certificate holder: **Aquasky Enterprise Corp.
No. 36, Ln. 212, Sec. 1, Hemu Rd.,
Shangang Dist., Taichung City, 429
Taiwan, R.O.C.**

Herewith we certify that the above -mentioned manufacturer operates a quality system according to the European Directive 2014/68/EU. The manufacturer has the permission to affix the following CE marking to pressure equipment described and manufactured in accordance to the scope covered by this Quality-Assurance System:

CE 0035

Test basis: **Directive 2014/68/EU: QA-System (Module H)**
(the QS-Modules E1, E, D1, D are covered by Module H)


Audit report no.: 01 202 TWN/Q-19 0360

Scope: **Design and Manufacture of Water Storage Tanks and Expansion Tanks, see annex (Rev.: 02, 2022-09-29) to certificate**

Manufacturing plant: see certificate holder

Validity: **This certificate is valid until 2025-11-14.**

Cologne, 2022-11-02


Dipl.-Ing. (FH) Vera Ruff



TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Notified Body for Pressure Equipment, ID-No. 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Cologne

MS-0037317 E-008-Rev01

© TÜV, TÜEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.